

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ


LISEZ ET CONSERVEZ CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

Lisez et suivez toutes les consignes contenues dans ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures personnelles ou endommager l'appareil ou le système.

1. Ne jamais exposer vos yeux ou la peau à la lumière ultraviolette d'aucune manière que ce soit. Aussi, avant d'installer ou d'effectuer l'entretien sur l'unité ou le système, **ÉTEIGNEZ ET DÉBRANCHEZ** l'unité ou le système de toute source d'alimentation (il peut y avoir plus d'un interrupteur à débrancher).
⚠ ATTENTION : Un choc électrique peut causer des blessures personnelles et possiblement la mort.
2. Quand vous installez ou effectuez un ENTRETIEN de l'unité ou du système UV, il est recommandé de **porter des lunettes et des gants de sécurité**. Afin d'éviter une diminution des performances de la(les) lampe(s), **ne touchez pas la lampe sans gants**.
3. Les lampes UV contiennent une petite quantité de mercure. Si la lampe se brise, nettoyez et **disposez avec soin**. Les lampes UV peuvent être recyclées après usage, comme toute autre lampe fluorescente. Contactez et suivez les recommandations spécifiques de vos autorités locales et nationales.
4. **Utilisez uniquement des lampes UV de remplacement de chez SANUVOX avec votre unité ou votre système**. L'utilisation de toute autre lampe annulera votre garantie et peut causer des dommages à l'unité, au système ou à la(les) lampes.
5. Les rayons UV peuvent détruire certains types de filtres (polymères ou plastiques) ; veuillez d'éviter que la lumière de l'unité ou du système rayonne directement sur du plastique.

POUR LE MANUEL D'INSTRUCTIONS COMPLET,
VISITEZ LA PAGE DU BIOPÜR SUR WWW.SANUVOX.COM

ENSEMBLE DE FILTRES POUR BIOPÜR

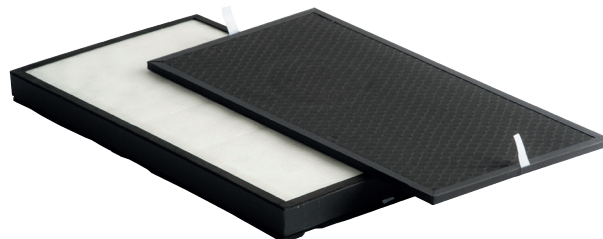

Les photos illustrant les produits sont non contractuelles.

MISE EN MARCHÉ ET INSTALLATION


Ce dont vous aurez besoin

Un couteau et/ou une paire de ciseaux pour déballer tous les composants.

⚠ ATTENTION : Manipulez votre produit avec précaution afin d'éviter de briser des éléments. Assurez-vous que vous disposez d'un endroit libre et sécuritaire pour déballer, installer et mettre en route votre produit. Vérifiez que vous disposez de la source d'alimentation nécessaire pour répondre aux exigences du produit (voir l'étiquette sur l'unité ou le système). Si vous avez des questions concernant les instructions d'installation, appelez SANUVOX au 1-888-726-8869.

Ce qui est inclus

Un préfiltre, un filtre HEPA et un filtre au charbon actif.

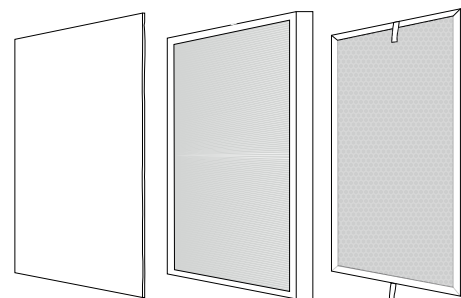

Comment remplacer l'ensemble de filtres

L'ensemble de filtres doit être remplacé tous les 6 mois, ou au moins une fois par an. Le catalyseur TiO₂ n'est pas inclus dans l'ensemble et ne doit donc pas être remplacé. Le remplacement de l'ensemble de filtres du Biopür est rapide et facile. Éteignez simplement la source d'alimentation, ouvrez le couvercle de l'unité, retirez et jetez les anciens filtres, remplacez-les par un nouvel ensemble de filtres, fermez l'unité et rallumez la source d'alimentation.

Remplacement de l'ensemble de filtres étape par étape

1. Éteignez et débranchez votre Biopür. **Retirez le couvercle de l'unité :** Saisissez le bas de l'unité et tirez vers le haut et loin de l'unité. Une fois détaché de l'unité, soulevez le couvercle vers le haut.
2. Une fois le Biopür ouvert, vous verrez le loquet de verrouillage à l'intérieur du Biopür, en haut. **Tournez le loquet** pour permettre le retrait des filtres. **Retirez uniquement les filtres remplaçables (préfiltre, filtre HEPA et filtre au charbon actif) et jetez-les.**

⚠ ATTENTION : Ne jetez pas le catalyseur TiO₂.

3. **Préparez les nouveaux filtres.** Retirez le contenu de l'emballage, retirez les filtres des sacs en plastique et placez-les à l'intérieur du Biopür dans l'ordre suivant :
 - a. Catalyseur TiO₂
 - b. Filtre au charbon actif
 - c. Filtre HEPA
 - d. Préfiltre

⚠ ATTENTION : N'allumez jamais votre appareil avec les filtres encore emballés. Cela pourrait endommager votre appareil.

5. Une fois que les **filtres neufs et déballés** sont remplacés à l'intérieur de l'unité, **tournez le loquet** pour maintenir les filtres en place.
6. **Remplacez correctement le couvercle de l'unité :** Placez d'abord le couvercle sur le haut de l'unité et appuyez lentement en bas pour permettre aux clips inférieurs de s'accrocher. Enfin, branchez votre Biopür.

**Vous êtes maintenant prêt(e) à remettre en marche votre Biopür
et à profiter d'une qualité d'air supérieure pour vous et votre famille.**